


TOIT

Installer une antenne télé HD multi-directionnelle sur un toit de maison avec un trépied ou une Fixation ultra-longue en "J"

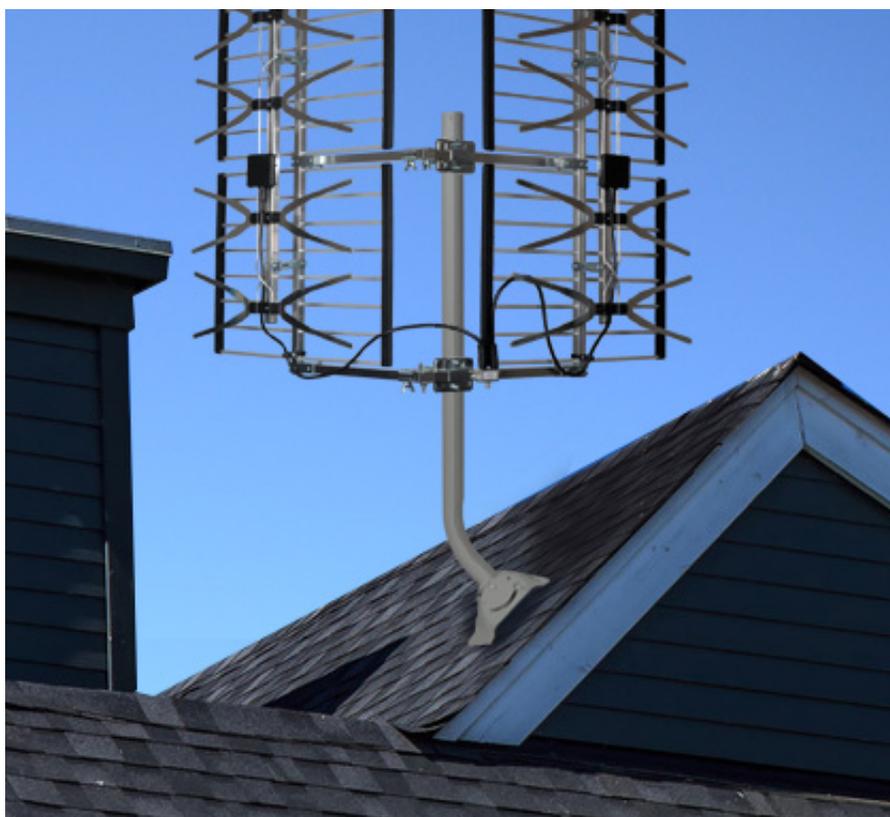

L'installation sur le toit est le type d'installation le plus courant. Vous serez assuré d'avoir une réception optimale et de n'avoir aucun doute sur l'efficacité de l'implantation.

L'antenne sera positionné au dessus des obstacles environnants.

Ce type d'installation demande un peu d'effort mais une fois complété il s'agit réellement d'un actif a long terme...

Matériels nécessaires

- › **Fixations trépied pour toit ou Fixation ultra-longue en J**
- › **Antenne TV HD-1028 multi-directionnelle**
- › **Câble coaxial RG6**
- › **Mât d'antenne (Tuyau T.E.M. 1" d. et + disponible en quincaillerie (Réno-Dépôt, Home Depot, Rona L'Entrepôt ...) section électricité)**
- › **Calfeutrant extérieur (disponible en quincaillerie)**







Guide d'Installation simple pour un toit:

Fixer le trépied de l'antenne sur le toit ou la fixation en J

- 1** Ancrer les trois bases du trépied ou la fixation en J sur le toit avec des vis d'au moins 2 pouces (5 cm).
- 2** Appliquer du calfeutrante extérieur autour des vis et des fixations pour empêcher les infiltrations d'eau.

Monter l'antenne

- 3**

Trépied : Monter l'antenne sur le tube du mât et fixer solidement les deux fixations aux dos de l'antenne. Ne pas utiliser le tube fourni avec le trépied. Utilisez un tuyau T.E.M. 1" d. et + disponible en quincaillerie section électricité

Fixation en J : Monter l'antenne sur le tube de la fixation en J. Ne pas trop serrer les fixations.
- 4** Fixer le câble coaxial à l'antenne.

Mettre l'antenne sur le trépied ou la fixation

en J

5

Trépied : Insérer l'extrémité du tube du mât dans le trépied. Ne pas trop serrer les fixations. Orienter votre l'antenne vers l'antenne de diffusion la plus près de chez-vous.

Fixation en J : Orienter votre l'antenne vers l'antenne de diffusion la plus près de chez-vous.

6

Passer le câble coaxial dans un orifice existant sur la maison ou percez un nouveau trou. Appliquer du calfeutrant extérieur sur le trou. Vous pouvez aussi utiliser le Câble coaxial ruban plat pour fenêtre si vous ne voulez pas percer le mur.

7

Raccorder le câble coaxial à votre téléviseur HD.

Derniers ajustements pour capter les signaux HD

8

Lancer une recherche de canaux sur votre téléviseur HD. Il ne faut pas faire de recherche de canaux (~~câble~~) mais plutôt (**Air, Antenne ou Antenna**), procédure disponible ici. Votre téléviseur vous présentera le nombre total de canaux disponibles. Trouver la meilleur orientation pour votre antenne en la faisant légèrement tourner sur son axe. Ne pas oublier de relancer une recherche de signal HD sur la télévision à chaque manipulation de l'antenne.

9

Trépied : Après avoir trouvé la bonne orientation pour l'antenne, il faut fixer fermement le tube du mât reliant l'antenne aux fixations du trépied. Utiliser des T ie w raps pour fixer le câble coaxial au tube du mât afin d'éviter que le câble ne soit arraché de l'antenne lors de vent violent.

Fixation en J : Après avoir trouvé la bonne orientation pour l'antenne, il faut fixer solidement les deux fixations aux dos de l'antenne. Utiliser des T ie w raps pour fixer le câble coaxial à la fixation en J afin d'éviter que le câble ne soit arraché de l'antenne lors de vent violent.

(PDF) INSTALLER ANTENNE TV SUR UN TOIT

D'AUTRES TYPES D'INSTALLATION



LIBÉREZ-VOUS DE VOTRE CÂBLODISTRIBUTEUR

© 2011-2020 TVHDCENTRAL.COM
MONTRÉAL - QUÉBEC - CANADA
PRIX EN DOLLAR CANADIEN (CAD)

